


---

---

nadometna senzorska armatura za pisoar

**VS 2B**

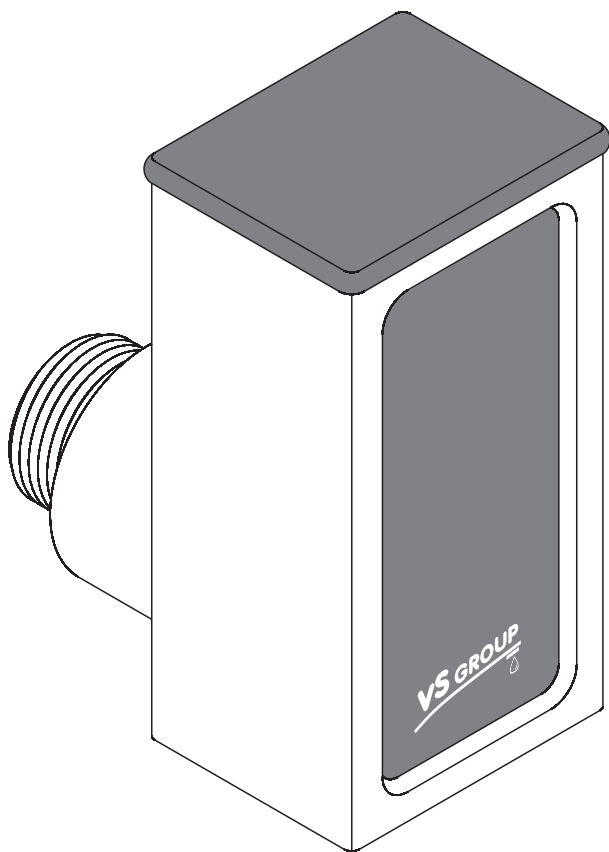

Navodila za montažo in vzdrževanje


---

---

**DELOVANJE:**

Ob prisotnosti osebe v območju zaznavanja utripa LED indikator, po odhodu osebe se vključi izpiranje za nastavljeni čas. Za aktiviranje izpiranja je potrebna prisotnost najmanj 3 sekunde. V primeru prihoda osebe v območje zaznavanja med izpiranjem se izpiranje prekine in se po odhodu ponovno vključi za nastavljeni čas. Razdalja zaznavanja je nastavljiva od 40 do 80cm, tovarniško je nastavljena na 60cm. Čas izpiranja je nastavljen od 1 do 60 sekund, tovarniško je nastavljen na 7 sekund.

V primeru neuporabe se vključi izpiranje vsakih 24 ur.

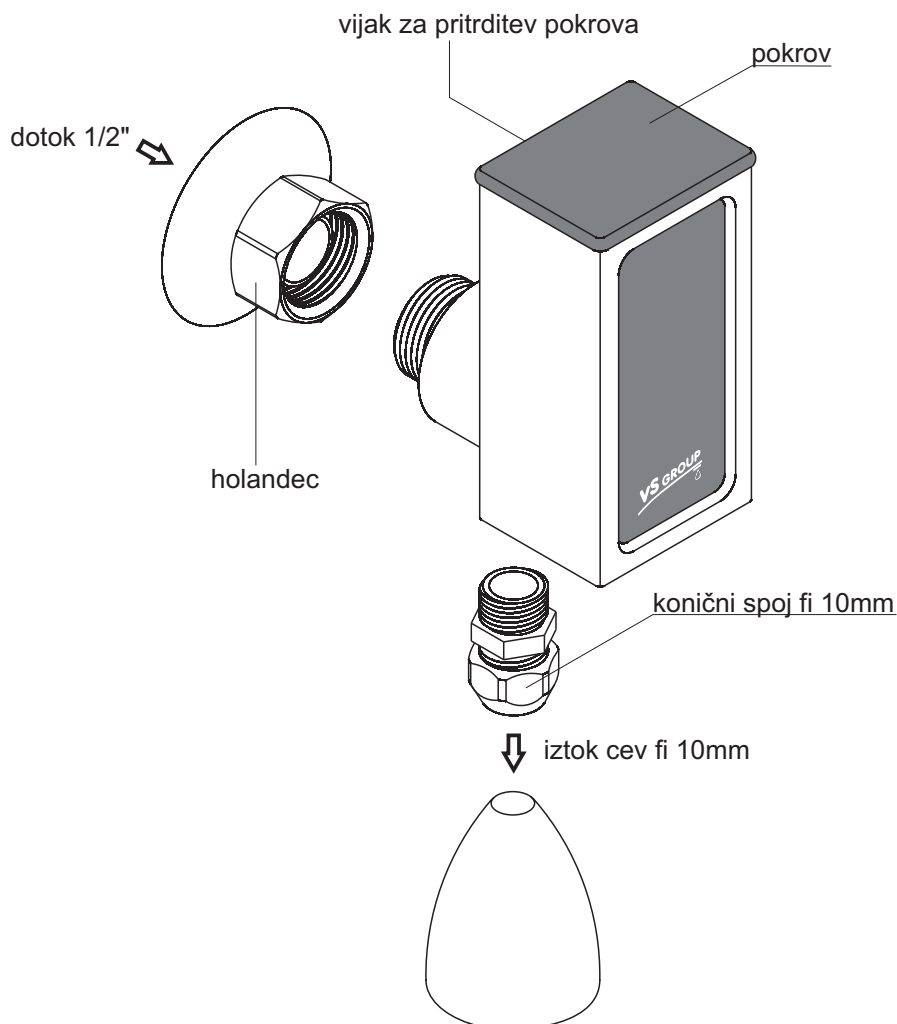**VSEBINA KOMPLETA:**

## **MONTAŽA:**

### **Priključitev na vodovod:**

Pred priključitvijo temeljito izperite vodovodne cevi. V zidni priključek 1/2" privijte priloženi holandec. Privijte armaturo na holandec in s kromirano bakreno cevko fi 10mm povežite iztok armature na pisoar. Preverite tesnenje vseh spojev.

**Nastavljene parametre delovanja (čas izpiranja in razdaljo zaznavanja) spreminja samo pooblaščen oseba!**

## **TEHNIČNI PODATKI:**

dimenzije (V x Š x G): 100 x 50 x 40 mm  
armatura INOX kislinsko odporna  
dotok: 1/2" zunanji navoj  
iztok: fi 10mm konični spoj  
napajanje: baterija 9V (priložena)

## **VZDRŽEVANJE IN ODPRVLJANJE MOTENJ V DELOVANJU**

Armaturu čistite z neagresivnimi čistili in neabrazivnimi krpami.

Če armatura ne deluje, LED indikator pa utripa neglede na prisotnost, zamenjajte baterijo.

Če armatura ne deluje (ob prisotnosti LED indikator ne utripa), zamenjajte baterijo.

### **Menjava baterije:**

Odvijte vijek na zadnji strani armature in odstranite pokrov. Izvlecite in zamenjajte baterijo. Vstavite baterijo in pritrdite pokrov.

---

## Navodila za odstranjevanje med odpadke



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu s smericami o električnih in elektronskih odpadnih napravah (2002/96/ES) in državnimi zakoni ni dovoljeno odstraniti med odpadke skupaj z navadnimi gospodinjскими odpadki. Ta izdelek je potrebno oddati na ustreznem zbirnem mestu. Napravo lahko oddate pri nakupu podobnega izdelka, lahko pa ga oddate na pooblaščenem zbirnem mestu za ponovno predelavo električnih in elektronskih starih naprav. Nepravilno ravnanje s starimi napravami lahko škodljivo vpliva na okolje in zdravje ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so pogosto v električnih in elektronskih napravah. S predpisanim odstranjevanjem tovrstnih izdelkov med odpadke pripomorete poleg tega k učinkoviti uporabi naravnih virov. Informacije o zbirnih mestih za stare naprave lahko dobite na svoji mestni upravi, pooblaščenem zbirnem mestu za predelavo električnih in elektronskih odpadnih naprav, pooblaščenem mestu za odstranjevanje električnih in elektronskih odpadnih naprav med odpadke ali na svojem komunalnem podjetju.

Končni uporabnik mora pred oddajo odpadno opremo zbirati in hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki, da se oprema ne uniči ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi, da je mogoča nadaljna predelava ob nesorazmerno visokih stroških.

Distributer ali proizvajalec lahko zavrne prevzem odpadne opreme samo, če le-ta ne izpolnjuje pogojev ali če je odpadna oprema razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako, kakor novo opremo ali ogroža zdravje zaposlene osebe pri distributerju ali proizvajalcu.



Embalažo odstranite med odpadke v skladu s tipom materiala ter veljavnimi krajevnimi predpisi.

## Proizvodnja in servis:

**Sašo Vilfan s.p.**  
**tel.: +386 40 71 62 62**  
**e-mail: info@vsgroup.si**